

imc Meßsysteme GmbH		Formular FO/DL-ÄND-07_Software	
Datum: 2014-12-01	Änderungsmitteilung		Datei: DL-ÄND_Pstand_KAG2_2014_12_01.doc
		Imc Applikation	Seite 1 von 1

Allgemeine Angaben Projekt Prüfstand imc2	Dokumentnummer Imc Motordiagnose – Version 3.5	NEUE Revisionsnummer 1
	verantwortlicher Bearbeiter UKA	Verantwortlicher Bereich APP

Änderungen 1 Stückliste 2 Schaltplan 3 Bestückungsplan 4 Arbeitsanweisung 5 Prüfanweisung 6 Spezifikation 7 Produktionsdiskette 8 Revisionsliste 9 Kalibrierprogramm 10 Bedienersoftware 11 BasisGeräte Firmware 12 Firmware – Class A 13 Firmware – erweiterte Fkt. 20 Handbuch 99 sonstige	Schlüssel	Änderungsbeschreibung
	10	Neue Version

Maßnahmen				
	Schlüssel	Durchzuführende Maßnahme	verantwortlicher Bereich, Bereichsleiter	erledigt (Datum, Kürzel)
	32	Installation neue Version vor Ort	APP	1.12.2014, UKA

Verteiler	Name	Kenntnisnahme (Datum)	Name	Kenntnisnahme (Datum)
	imc KAG Herr Wiethase	Per email am 2.12.2014		

Freigabe	Unterschrift / Kürzel	Datum 1.12.2014
-----------------	-----------------------	--------------------

imc Meßsysteme GmbH
Voltastr. 5
D - 13355 Berlin

Fon. 030 - 4670 900
Fax. 030 - 4631 576



F A X D E C K B L A T T

DATUM:	April 6, 2001	ZEIT:	17:27
AN:	Herrn Wiethase Antriebstechnik GEFEG	TELEFON:	0511 - 6749334
		FAX:	0511 - 6749367
VON:	Ingo Völlmecke imc Meßsysteme GmbH	TELEFON:	030 - 467090 19
		FAX:	030 - 463 15 76

BETREFF: Inbetriebnahme Prüfstand 2 an der Bandanlage

Anzahl der Seiten (Deckblatt incl.): 1

Sehr geehrter Herr Wiethase,

anbei übersende ich Ihnen die geänderte Dokumentation für den Übergabeschaltkasten der Bandanlage.

Mir sind dabei noch folgende Punkte aufgefallen:

1. Ich habe leider vergessen Ihnen die Freischaltung für die zweite Clientsoftware wieder einzutragen.
2. Für die sicher Funktion der Drehrichtungsprüfung müsste ich noch einmal kurz das Programm des Frame-DDE-Servers patchen.


Beide Änderungen könnte ich vornehmen, wenn der Prüfstand wieder über Modem erreichbar ist und Sie mir die Zeit für den Zugriff auf den Prüfstand gewähren.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.


Noch einmal vielen Dank für die nette Betreuung während meines Aufenthalts in Ihrem Hause.

Mit freundlichen Grüßen
imc Meßsysteme GmbH


i. A. Ingo Völlmecke

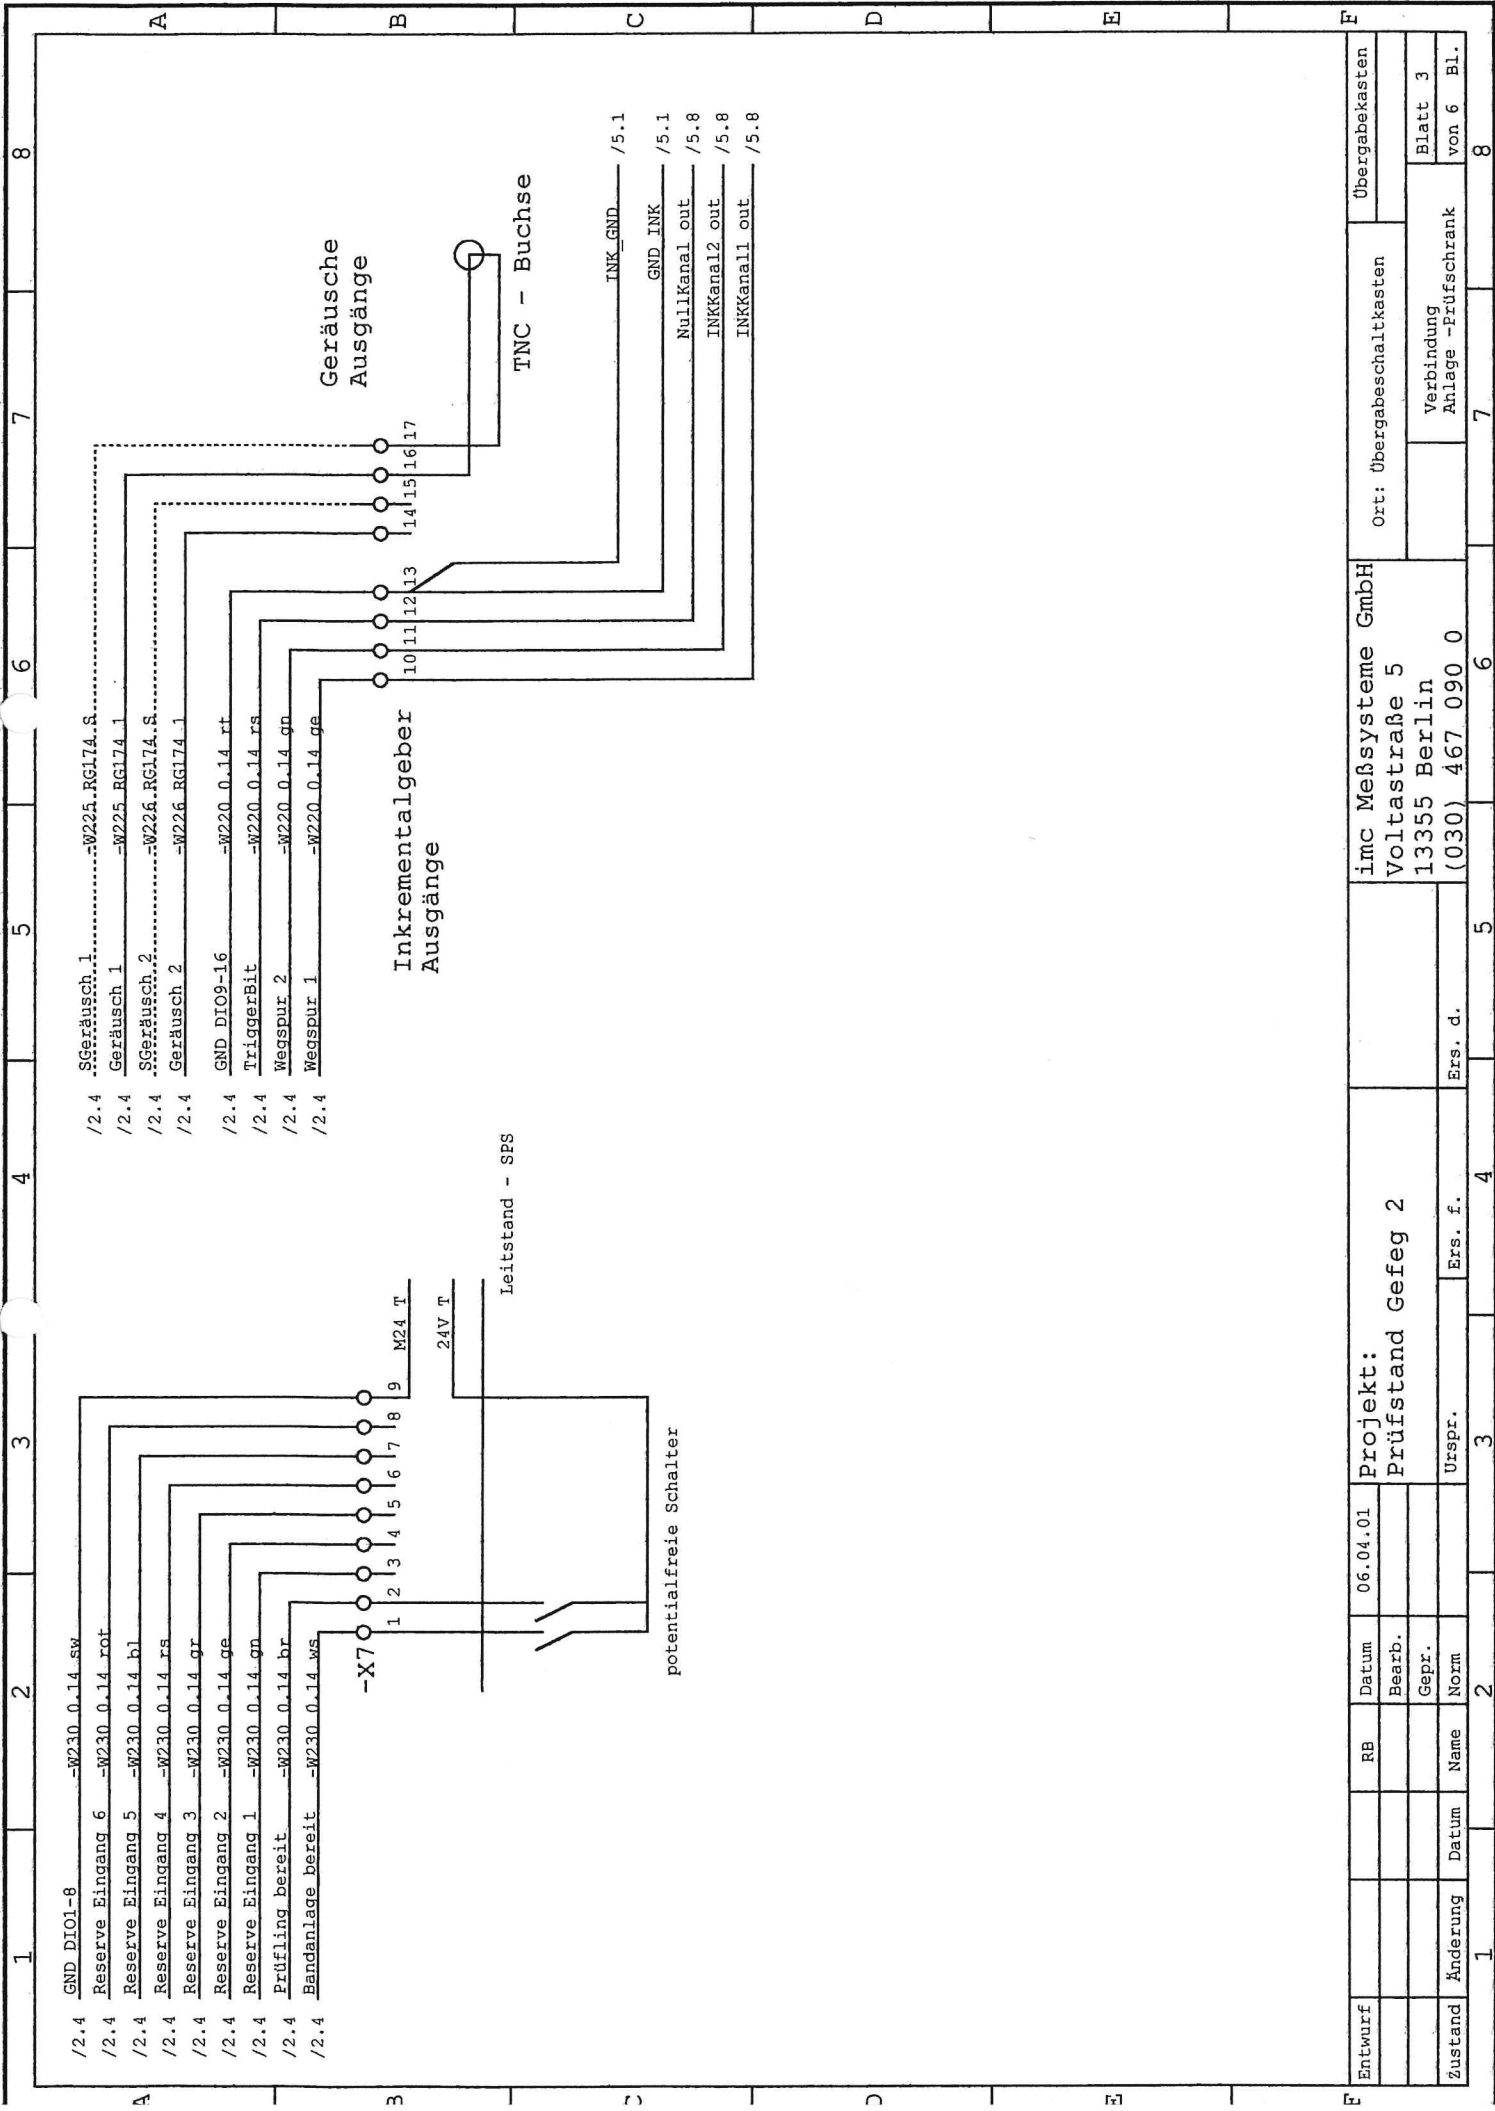


Entwurf			06.04.01	Projekt:	imc Meßsysteme GmbH	Übergabekasten
				Prüfstand Gefeg 2	Voltastraße 5	Ort: Übergabeschaltkasten
					13355 Berlin	Verbindung
Zustand	Änderung	Datum	Name	Ers. f.	(030) 467 090 0	Anlage -Prüfschrank
				Ers. d.		von 6 Bl.
				Urspr.		Blatt 3
1	2	3	4	5	6	7
						8

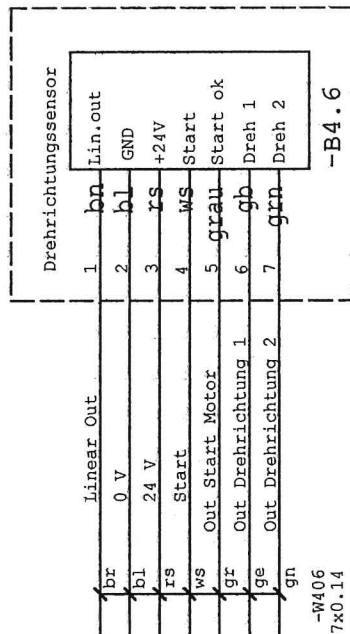

Entwurf			RB	Datum	06.04.01	Projekt: Prüfstand Gefeg 2		imc Meßsysteme GmbH Voltastraße 5 13355 Berlin (030) 467 090 0		ort: Übergabeschaltkasten		Übergabekasten	
				Bearb.									
				Gepr.								Drehrichtungssensor und Not-Aus	
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.					Blatt 4 von 6 Bl.
	1			2		3	4		5		7		8

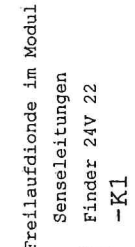


Entwurf			RB	Datum	06.04.01	Projekt: Prüfstand Gefeg 2	imc Meßsysteme GmbH Voltastraße 5 13355 Berlin (030) 467 090 0	Übergabekasten	
			Bearb.					Reserve	Blatt 5 von 6 Bl.
			Gepr.						
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.		

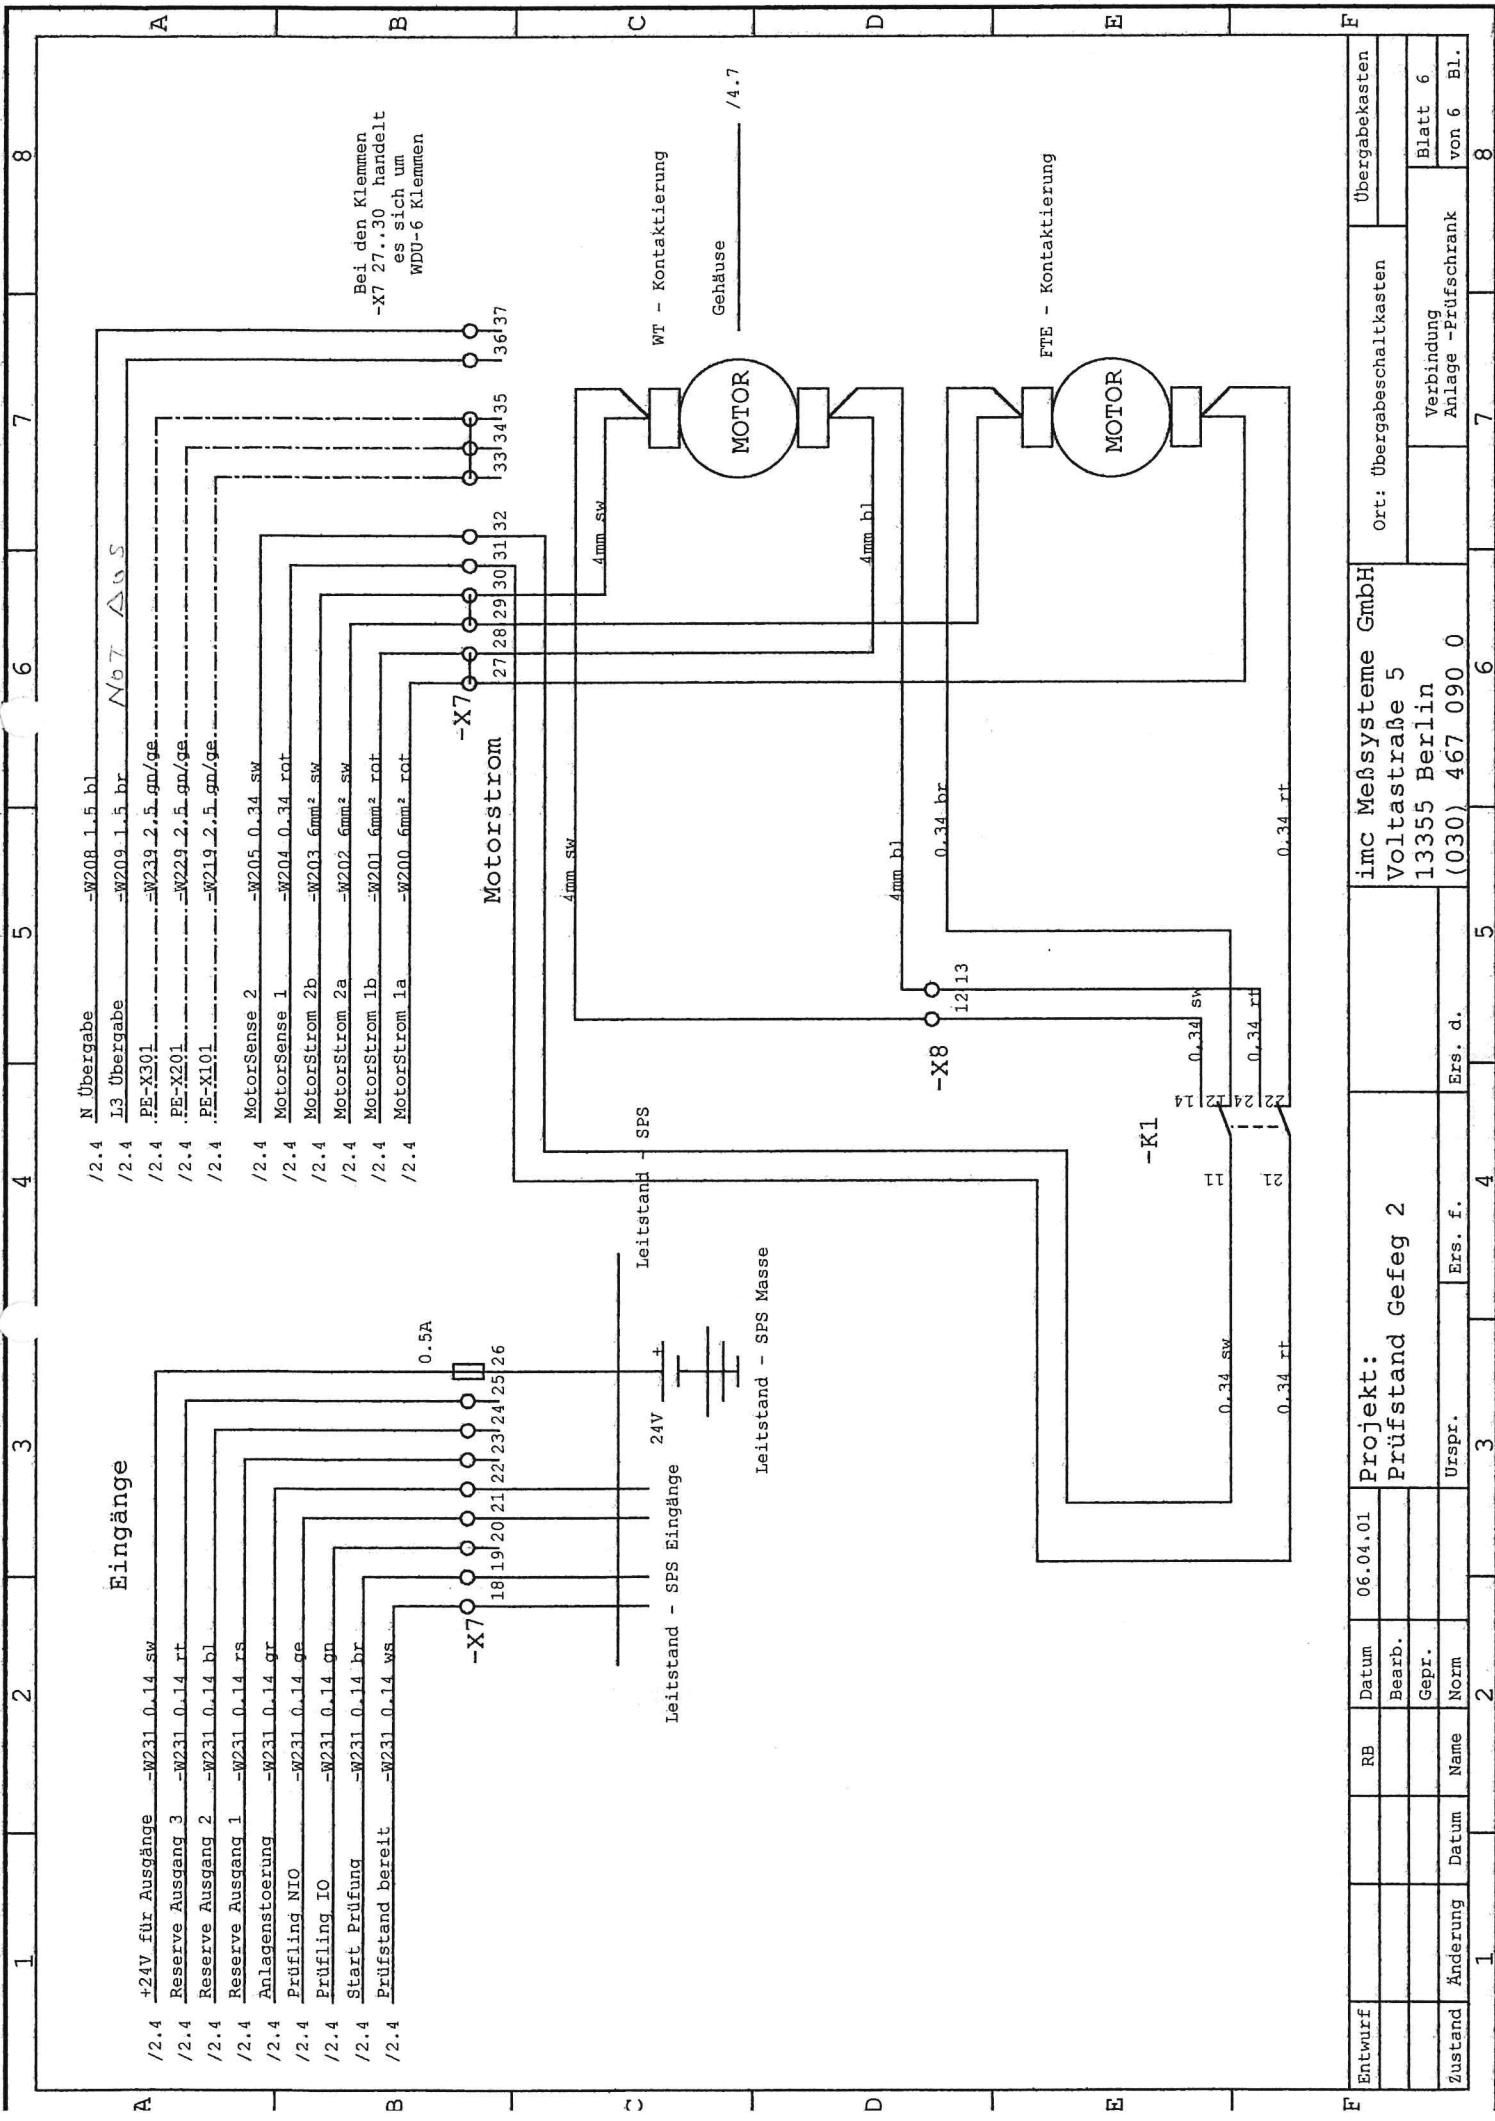

Entwurf		Datum	06.04.01	Projekt:	imc Meßsysteme GmbH	Übergabekasten
		RB		Prüfstand Gefeg 2	Voltastraße 5	Ort: Übergabeschaltkasten
		Bearb.			13355 Berlin	Verbindung
		Gepr.			(030) 467 090 0	Anlage -Prüfschrank
Zustand	Änderung	Datum		Urspr.		Blatt 6
		Name		Ers. f.		von 6 Bl.
		Norm		Ers. d.		

Ausgänge Bandsteuerung

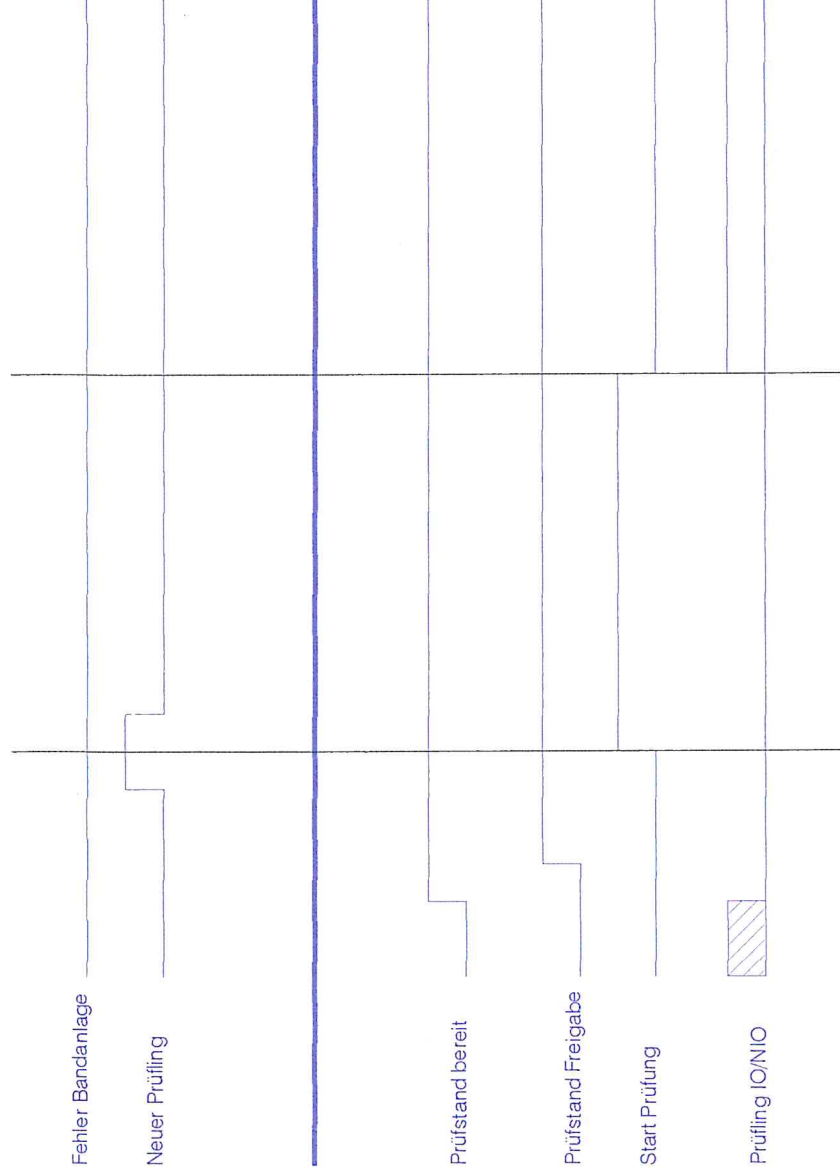

Ausgänge Imc-Prüfplatz

 Daten undefiniert oder egal

 Daten definiert (1 oder 0, je nach Situ

Hinweise:

Der Prüfstand setzt das Signal "Prüfstand Bereit" auf 1, wenn die Messung gestartet wird.

Anschließend wird auch das Freigabesignal gesetzt.

Nur wenn beide Signale 1 sind, darf von der

Bandsteuerung das Signal "Neuer Prüfling" auf 1 gesetzt werden.

Wichtig! Der Prüfling muß gespannt und kontaktiert sein, bevor "Neuer Prüfling" auf 1 gesetzt wird.


Der Imc- Prüfstand signalisiert dann mit dem Signal "Start Prüfung", das eine neue Prüfung läuft.

Daraufhin setzt die Bandanlage das Signal

"Neuer Prüfling" wieder zurück.

Ist die Prüfung beendet, setzt der Prüfstand das

Signal "Start Prüfung" zurück und je nach Ergebnis wird das Signal "IO" oder "NIO" gesetzt.

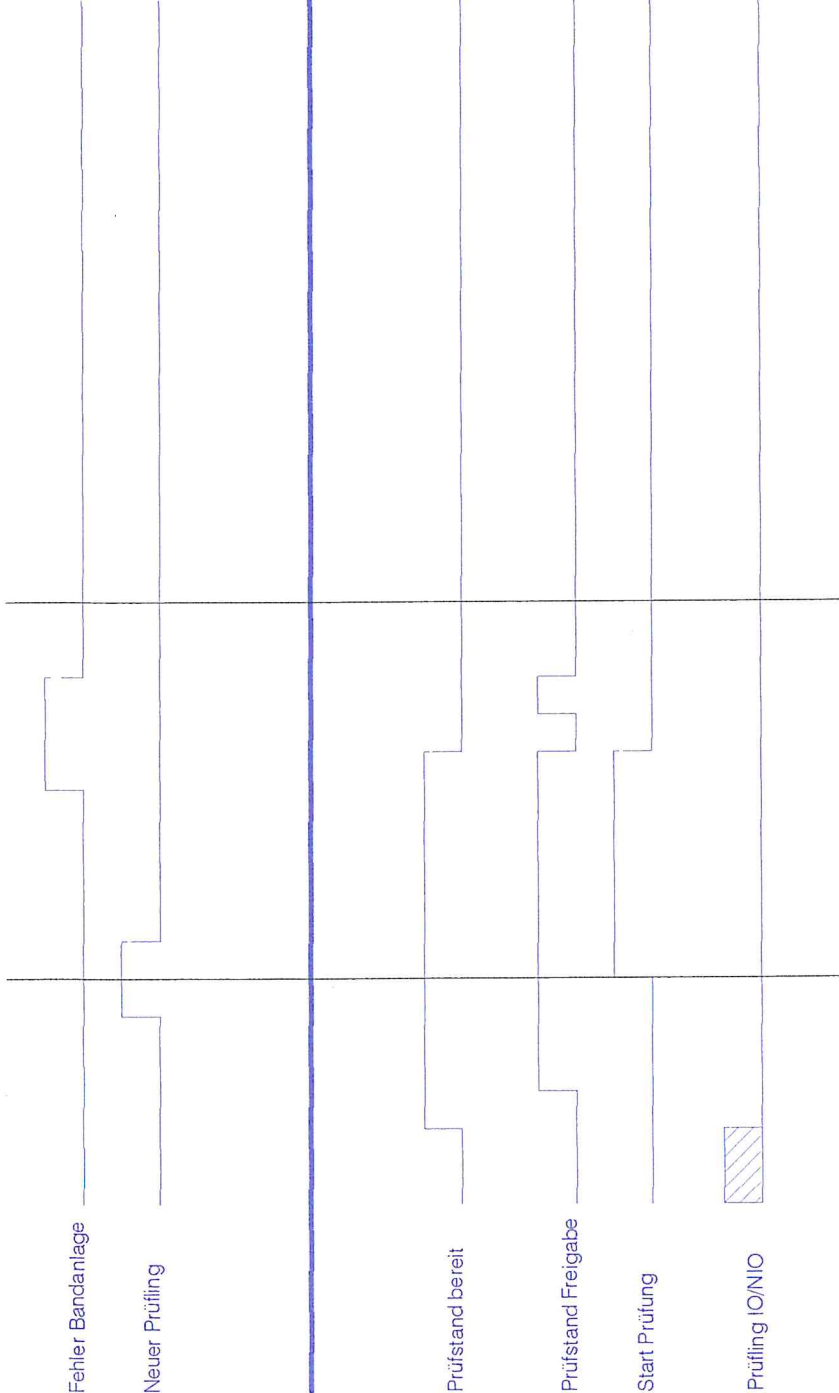

Fehler während der Prüfung



Daten undefiniert oder egal




Daten definiert (1 oder 0, je nach Situ

Hinweise:

Wenn die Bandsteuerung während der Prüfung oder vor oder nach einer Prüfung einen Fehler hat, so kann durch Setzen des Signals "Fehler Bandanlage" dem Prüfstand gemeldet werden.
Eine evtl laufende Prüfung wird dann sofort unterbrochen und eine Fehlermeldung erscheint auf dem Bildschirm.
Der Prüfstand versucht den Fehler durch Setzen und Rücksetzen des Signals "Prüfstand Freigabe" zu bestätigen bzw. zu löschen.

Ausgänge Bandsteuerung

 Daten undefiniert oder egal
 Daten definiert (1 oder 0, je nach Situ

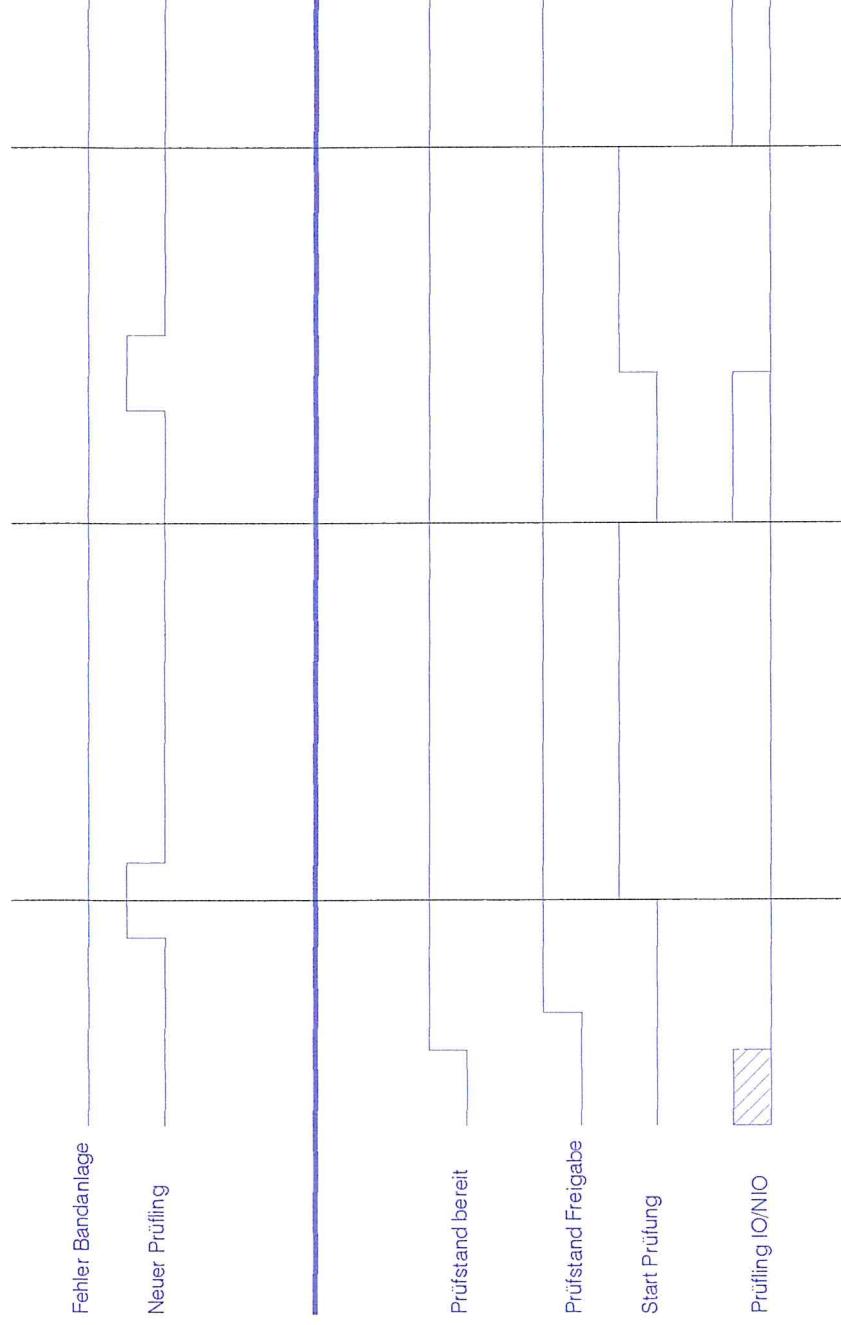

Ausgänge Imc-Prüfplatz

235-255-955-00
 Domaine yefb
 Adresse yefb

Kommunikation

1 NK-Verstärker

1 2 5 3 1 4

WT Kontrolle

1 2 3 4 5 6


WT Klausur

1 gr
 2 or
 3 ~~gr~~ gr
 4 br
 5 ws
 6 gr

Erweiterungen

1
 2 ge
 3 nc
 4 ch1
 5 +SV
 6 ~~gr~~ gr

4	0	0	0	3
5	0	0	0	2
6	0	0	0	1

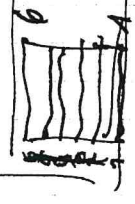

Ansicht