


# FERNBEDIENUNG KLIMAANLAGE

## - Anzeigen und Tastenfunktionen -

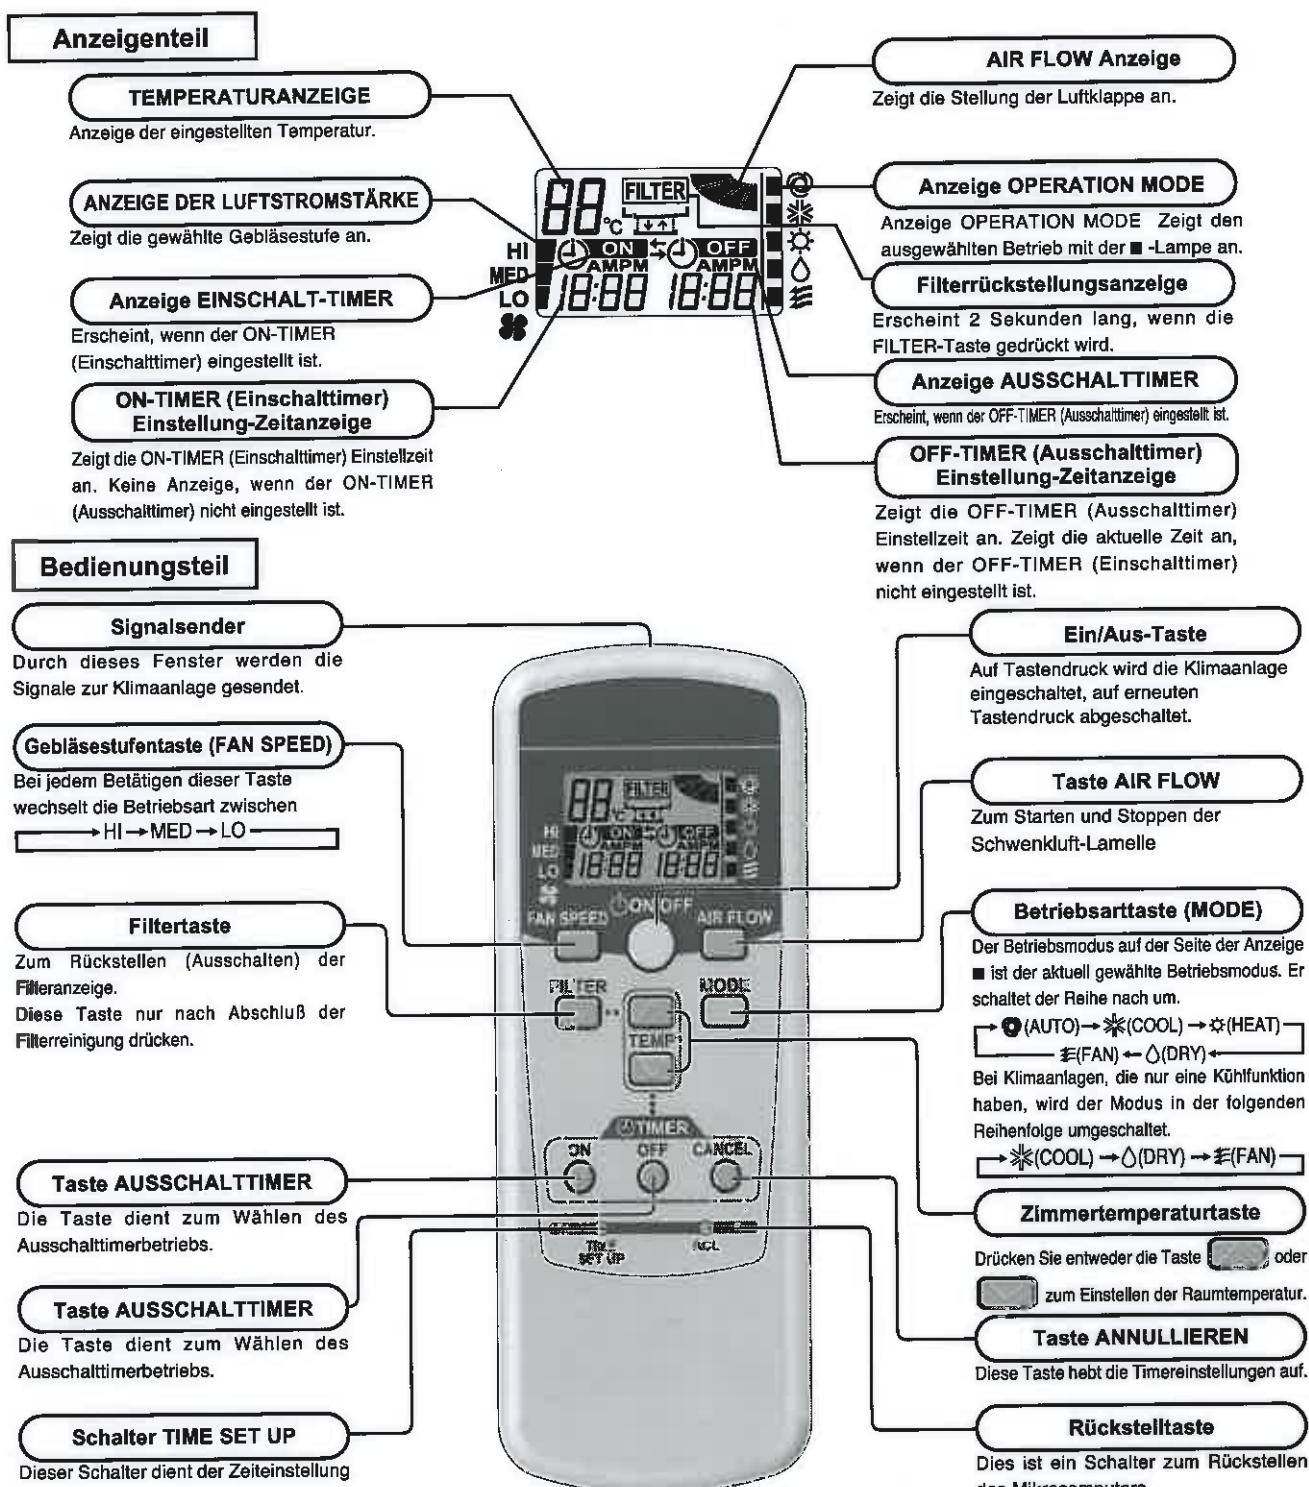

**Die Tasten der Fernbedienung immer langsam und eindeutig betätigen!**

Das Klimagerät bestätigt die Übernahme der gesendeten Einstellungsänderungen durch Blinken der LED oder durch einen Bestätigungston.


Bei Fragen oder Störungen wenden Sie sich bitte an



Fon +49 (0) 5131 / 4682-0 · [www.rks.info](http://www.rks.info)

# FERNBEDIENUNG KLIMAANLAGE

## - Kurzanleitung -

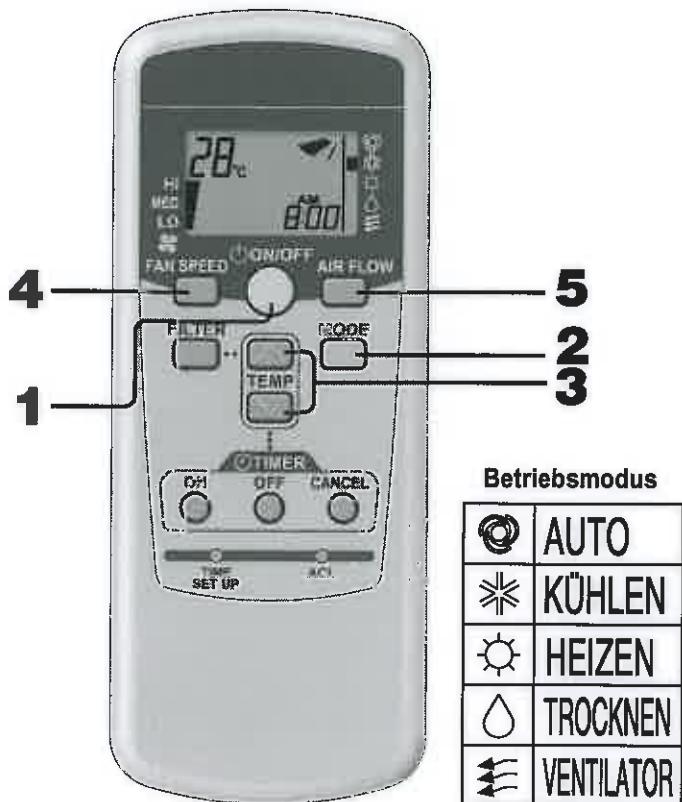

### ■ Empfehlung zur Wahl der Raumtemperatur

Kühlen .....	24 - 28°C
Trocknen .....	21 - 24°C
Heizen .....	22 - 24°C
Luftstrom .....	Keine Temperaturinstellung erforderlich.

- Betriebsmodus kann auch bei stillstehender Klimaanlage verändert werden.
- Um die Klimaanlage täglich mit regelmäßigen Ein-/Ausschalten unter denselben Bedingungen (Betriebsmodus, eingestellte Temperatur und Gebläsestufe) zu betreiben, genügt die Ausführung von Schritt 1. Andere Eingaben sind nicht erforderlich. Die bereits vorhandenen Einstellungen werden auf der Fernbedienung angezeigt.

### 1 EINSCHALTEN (ON/OFF)

Die Betriebsanzeigelampe (grün) an der Klimaanlage leuchtet auf, und der Betrieb startet. Die Geräteeinstellung wird im Display der Fernbedienung angezeigt.

### 2 BETRIEBSART (MODE)

Der Betriebsmodus auf der Seite der Anzeige ■ ist der aktuell gewählte Betriebsmodus. Er schaltet der Reihe nach um.

→ (AUTO) → (COOL) → (HEAT)  
← (FAN) ← (DRY) ←

### 3 TEMPERATUR (TEMP)

Die gewünschte Zimmertemperatur mit den Tasten und einstellen.

### 4 VENTILATORSTUFE (FAN SPEED)

Die Gebläserate kann der Reihe nach umgeschaltet werden.

→ HI → MED → LO

### 5 SCHWENKЛАМЕЛLE (AIR FLOW)

Effektive Stopposition vorprogrammierte Lamellen-Positionen

Für automatischen Betrieb ..... Mitte  
Für Kühlen, Trocknen ..... Horizontal  
Für Heizen ..... Vertikal

### AUSSCHALTEN

Drücken Sie die Taste ON/OFF  
Das Klimagerät wird ausgeschaltet.

### HINWEIS

- Bei Betriebsmodus AUTO wechselt die Klimaanlage automatisch zwischen COOL, HEAT und zwar proportional zum Unterschied zwischen der festgesetzten Temperatur und der gegenwärtigen Zimmertemperatur; hierdurch hält die Klimaanlage die Zimmertemperatur auf einem konstanten Niveau.
- Es kann vorkommen, daß der Betrieb abbricht, wenn man die gewünschte Temperatur mittels der Tasten nach oben oder unten verändert. Dies zeigt an, daß der Thermostat in Aktion getreten ist, stellt also keine Störung dar.
- Im Trocknungsbetrieb wird die Gebläsestufe auf LO und STOP gestellt. Die Gebläsestufe kann in diesem Fall nicht mittels der Gebläsestufetaste verändert werden.



Der Handsender kann keine Signale vom Klimagerät empfangen. Falls das Klimagerät externe Steuerungssignale erhält, werden die geänderten Betriebseinstellungen am Handsender nicht angezeigt. Dies stellt keine Störung da.